普通紙コピーファクシミリ 取扱説明書

ユーエックス エフ シーエル ユーエックス エフ ケイダブル 形名UX-F41CL/UX-F41KW

UX-F41CL

UX-F41KW



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

技術基準適合品

準 備

雷 話

留 守

もくじ

ページ

2 もくじ

4 安全に正しくお使いいただくために

9 取扱説明書の使いかた

10 特長



準備

ページ

12 商品の構成

13 で使用の前に知っておいていただきたいこと

16 各部のなまえとはたらき

21 親機を接続する

23 契約しているサービスを利用する

25 記録紙をセットする

28 充電器を接続する

29 子機を充電する

30 呼出音の大きさや受話音量、スピーカー音量を変える

32 呼出音の種類を変える

34 日付と時刻を合わせる

36 あなたの電話番号や名前を登録する

38 文字入力のしかた

基本編



電話

ページ

44 電話をかける

46 電話を受ける

48 子機だけに電話がかかってくるようにする(優先呼出)

49 通話中にお待たせする (保留)

50 子機を置いたまま電話をかける(スピーカーホン)

51 子機を置いたまま電話を受ける(スピーカーホン)

52 親機の電話帳に登録する

55 親機の電話帳ダイヤルで電話をかける

57 子機の電話帳に登録する

60 子機の電話帳ダイヤルで電話をかける

62 電話帳に登録した内容を転送する

64 子機でよく電話をかける相手の方にワンタッチでかける (ホットラインダイヤル)

65 電話をかけ直す(再ダイヤル)



ホームテレホン

ページ

67 親機と子機の間でお話しする(内線通話)

69 子機と子機の間でお話しする(子機間通話)

(UX-F41KWご利用時)

70 かかってきた電話をとりつぐ(とりつぎ転送)

73 かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐ(ひとり転送)



コピー

ページ

74 コピーやファクスをする前に

77 コピーする

ページ

78 コピーの種類を選んでコピーする

79 ハンドコピーをお使いになる前に

82 ハンドコピーを使ってコピーする



ファクス

ページ

84 ファクスを送る

87 海外へファクスを送る

89 電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る

93 ファクスの受けかたを選ぶ

95 ファクスを受ける

99 メモリー受信したファクスをプリントする

100 コピーやファクスをもっと便利に使う



留守番

ページ

104 留守番電話として使う(留守モード)

106 外出前に留守に設定する

107 帰宅したあと録音を聞く

108 録音内容を再生する

110 録音内容を消去する

111 自分で応答メッセージを録音する

112 留守機能をもっと便利に使う

応用編



便利な使いかた

ページ

114 再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する(子機)

115 通話内容や伝言メモを録音する (親機)

116 モーニングコールを使う (子機)

117 プッシュホンのサービスを利用する

118 自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

125 外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

128 ハンドコピーを使ってファクスを送る

130 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける (ノンコール着信)

132 こちら側の操作でファクスを受ける(ポーリング受信)

133 キャッチホンサービスを利用する

134 子機をもっと便利に使う



システムアップ

ページ

136 増設電話機を使う

137 子機を増設して使う(増設子機)

138 子機から子機へメッセージを伝える(子機間ひと声通知)

139 子機から子機へ転送する(ひと声転送)

140 ドアホンを接続する

141 ドアホンと話す(ドアホン通話)

サービス編



シャープスペースタウン for FAX

ページ

144 シャープスペースタウン for FAXについて

145 シャープスペースタウン for FAXに加入する

146 シャープスペースタウン for FAXを利用する

147 ダイレクトFAXサービスを利用する

149 ふぁっぴぃ Eメールを利用する



スーパーACR2

ページ

157 スーパーACR2について

158 スーパーACR2をご利用になるには

159 スーパーACR2を利用する

160 スーパーACR2を利用して電話をかけるには

163 転居したときは

164 通話料金を確認する (スーパーACR2利用時のみ)

165 インターネットダイヤルを利用する

171 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」で呼出音を取り込む(呼出音リフレッシュ)



でんわdeメール

ページ

173 でんわdeメールを利用する

177 宛先を電話帳に登録する

178 送信メールを作成する

180 送信箱のメールを確認する

181 送信メールを複製/編集する

183 定型文を登録する

185 未送信/未受信メールを送受信する(センター問い合わせ)

187 受信したメールを確認する

188 受信したメールに返事を送る(返信)

189 受信したメールを他の方に送る(転送)

190 受信したメールを利用して宛先を登録する

191 定期的にセンター問い合わせをする(自動問い合わせ)

192 オプションサービスについての詳細説明

193 ニックネーム設定サービスを使う

194 添付ファイル送信機能を使う

195 エラー表示について



ナンバー・ディスプレイ

ページ

196 ナンバー・ディスプレイを利用する

200 着信記録を表示する/プリントする

203 着信記録を使って電話をかける

205 着信記録を使ってファクスを送る

207 着信記録から親機の電話帳に登録する

208 着信記録から子機の電話帳に登録する

209 着信の種類に合わせて呼出音を変える(着信鳴り分け)

212 着信の種類に合わせて相手の方におことわり のメッセージを流す

215 特定の番号からの電話の受けかたを設定する(特定番号着信)

218 キャッチホン・ディスプレイを利用する



こまったときは

ページ

220 声が聞こえにくいときは

221 記録紙に白や黒い線が入るときは

222 お手入れのしかた

223 原稿や記録紙がつまったときは

225 こんなときは(親機)

232 こんなときは(子機)

234 こんなときは(各種サービス)

235 こんなときは(エラー表示/アラーム音)

238 故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)

239 停電になったときは

240 インクリボンの交換が必要になったときは

242 充電池の交換が必要になったときは

243 保証とアフターサービス (よくお読みください)

244 お客様ご相談窓口一覧表



ご参考に

ページ

246 別売品/消耗品

247 マルチファンクションキーとスタートボタン を使った登録・設定操作について

248 親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するときは

249 初期設定(工場出荷時)一覧表

250 ファクシミリ通信網 (Fネット) について

251 仕様

252 登録/設定メニューリスト

ページ

257 さくいん

259 リモート操作手順カード

巻末 通信テストシート

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読 みください。

絵表示について

危険 人が死亡または重傷を負う恐れが高い 内容を示しています。

人が死亡または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。

注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける 恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。



上の記号は、しなければならないことを表しています。


充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液漏れ・発熱・破裂に より、やけどやけがの原因となります。

■充電池をネックレス・ヘアピンなどと一緒 に持ち運んだり、保管しないでください。





■充電池の⊕⊖端子を金属などで接触させな いでください。






■充電池を水や火の中に捨てたり、加熱した りしないでください。






■充電池は、専用のものを使用してください。





■充電池ふたを取り付けるときは、充電池の コードをはさまないようにしてください。





■充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医 師の治療を受けてください。

失明のおそれがあります。







■ ▲ 警告

■水や薬品などの液体をこぼさないでください。 火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、 差し込みプラグまたはACアダプターを抜いて販売店 へご相談ください。





■浴そうなど、湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。

絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。





■ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は販売店へご相 談ください。





■充電池のビニールカバーを、はがしたりしないでください。


充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。





■差し込みプラグやACアダプターを抜き差しするときは本体(金属でない部分)を持ってください。

感電の原因になります。



■内部に金属物を入れないでください。

火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、 差し込みプラグまたはACアダプターを抜いて販売店 へご相談ください。





■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損した りした場合は使用を中止してください。

火災・感電の原因になります。差し込みプラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。





■この製品を持ち運ぶときは、落としたり、 **衝撃を与えたりしないようにしてください**。 けがの原因になります。

万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損した場合は販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。





■電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり、無理に曲げたりねじったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。

傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店へご相談ください。



■ぬれた手で差し込みプラグやACアダプタ ーの抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。

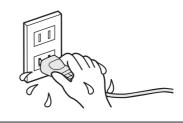




⚠警告

■差し込みプラグやACアダプターは根元ま で確実に差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



■コンセントや配線器具の定格を超える使い かたはしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。





■雷が鳴り始めたら、安全のため早めに差し 込みプラグ、ACアダプターをコンセント から抜いてください。

火災・感電・故障の原因になります。





■この製品は国内電源仕様です。家庭用電源電圧 (交流100V) に必ず接続してください。


海外や交流100V以外の電源電圧で使用すると、火 災や感電の原因になります。





■子機を充電するときは、専用の充電器、 ACアダプターを使用してください。

指定以外のものを使用すると、充電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因になります。





■医療用電気機器の近くでは使用しないでください。

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。





■ ⚠ 注意

■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。

落下により破損・けがの原因になることがあります。





■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの 上に置かないでください。

通風口をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。





■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では 使用しないでください。

火災・感電・故障の原因になることがあります。







■この製品を移動するときは、アンテナをたたんで、差し込みプラグ・電話機コード・ACアダプターを抜いてください。

事故の原因になることがあります。








■火気や熱器具に近づけないでください。 変形や故障、火災の原因になることがあります。





■充電器やACアダプターを布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。

熱がこもり、火災の原因になることがあります。

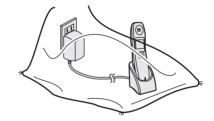



■暑い場所や直射日光のあたるところ、冷暖 房機の近くには置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因 になります。





- ■万一漏電した場合の感電事故防止のため、 アース線を取り付けてください。
 - ○アース線を取り付けられるところ 電源コンセントのアース端子 銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの 設置工事(D種)が行われている接地端子
 - ○アース線を取り付けてはいけないところ ガス管 電話車用マーフ

電話専用アース 避雷針 水道管や蛇口



■⚠注意

■子機を壁にかけて使用するときは、充電器 を確実に取り付けてください。

落下により、けがの原因になることがあります。





■ハンドコピーは落としたり、ぶつけたりしないでください。

落下によりガラスが割れてけがの原因になることがあります。






■手で直接記録ヘッドに触れないでください。 発熱している場合があり、やけどやけがの原因にな





■カバーを閉めるときに、指などをはさまないように注意してください。







■点検・清掃(お手入れ)は、必ず差し込み プラグ、ACアダプターをコンセントから 抜いて(記録ヘッドなど熱くなるものは冷 えてから)行ってください。

感電やけが(やけど)の原因になることがあります。






■充電池は、幼児の手の届かない所に保管してください。





取扱説明書の使いかた

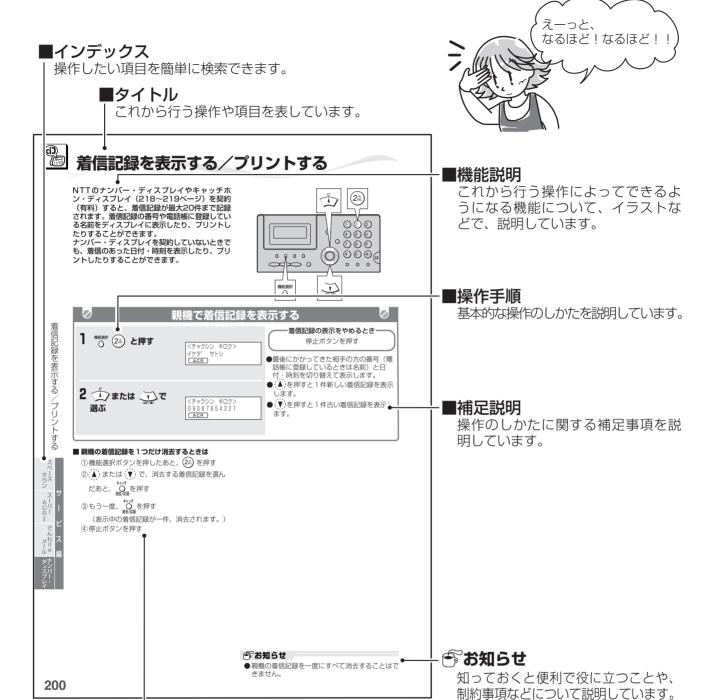

■追加説明

操作の途中で、こまったときのアドバイスや、その他の追加操作について説明しています。

手順2の補足説明にある(▲)(▼)はマルチファンクションキーのボタンを示しています。三角の指す方向のマルチファンクションキーを押してください。

普通紙ファクシミリ/充実のFAX機能

熱転写記録方式により、普通紙でコピーやファク ス受信ができます。

また、感熱カット紙を使うこともできます。記録 紙は普通紙または感熱カット紙を50枚までセット可能。原稿の連続自動給紙は5枚まで可能。中 間調64階調採用により、写真の原稿でも鮮明に ファクス送信や普通紙コピーができます。



スティックハンドコピー (79~83ページ)

扱いやすい、スリムなスティックタイプのハンドコピーで、ノートなどのとじ込み原稿も切り取らずにコピーできます。



液晶ディスプレイ付コードレス子機/ 子機間通話(UX-F41KWのみ)

液晶ディスプレイで電話番号や名前を表示。子機の操作でファクス送受信はもちろん、録音を再生することもできます。また、必要に応じて子機は合計4台まで増設できます。UX-F41KWは、子機と子機で内線通話ができます。(子機間通話)



※UX-F41CLは子機を増設しても子機間通話できません。

マルチファンクションキーで選べる電話帳 (52~64、89、91ページ)

親機も子機もマルチファンクションキーで相手の方を選んで電話やファクス送信ができます。 (親機と子機にそれぞれ100人分)

しかも、どちらかに 登録した電話帳データを親機→子機間で 転送できるため、同 じデータを2度登録する手間が省けます。



フラッシュメモリー採用 デジタル留守録(104~113ページ)

デジタルだから巻き戻し不要で「即頭出し再生」「早聞き再生」「遅聞き再生(親機のみ)」ができます。

フラッシュメモリー採用のため、停電になって も録音内容は消えません。

「ただいま留守にしております…」 よし、今日はみん なでドライブに行 こう!

子機スピーカーホン(50~51ページ)

子機を充電器に置いたままで、相手の方とお話ができます。



シャープ スペース タウン

Sharp Space Town for FAX対応(144~156ページ)

暮らし情報やプレゼント情報など、お客様の生活に役立ち、得するいろいろな情報をファクスで取り出すことができる「ふぁっぴぃBOX」サービス、パソコンとの間でEメールFAXが送信できる「ふぁっぴぃEメール」サービスなどのバラエティーに豊んだシャーブ独自のサービスを提供しています。

加入契約が必要です。(有料)



着メロ作曲機能(118~124ページ)

子機呼出音のメロディーは、自分で作ることもできます。



スーパーACR2対応 でんわdeメール サービス/料金表示機能/インターネット ダイヤル/呼出音リフレッシュ (157~195ページ)

相手の番号をダイヤルするだけで、おトクな市 外回線を自動的に選びます。しかも料金表示も 可能です。

スーパーACR2は申し込み手続きが不要です。回線を接続するだけで、数日後にご利用になれる状態になります。(無料)

また、インターネットを利用した海外通信(インターネットダイヤル)や、最新のヒット曲などを親機の呼出音として使う(呼出音リフレッシュサービス)、パソコンや携帯電話などとEメールで送受信することもできます。(でんわdeメールサービス・有料)



ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ ディスプレイ対応 (196~219ページ)

電話に出る前やキャッチホンでかかってきた相手の方の番号を確認できます。また、電話帳に登録している相手先からの電話は、名前を表示したり、呼出音を変えたりすることができます。「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」サービスはNTTとの契約が必要です。(有料)





商品の構成

このたびは、「普通紙コピーファクシミリ」をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。まず、次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店に連絡ください。





■ ファクシミリを設置したときは

接続された際に通信状態を確認することができます。巻末の「シャープファクス無料通信テストのご案内」を切り取り、必要事項を必ずご記入のうえ、シャープファクシミリ通信テストセンター(**○○**0120-364889)までファクスでお送りください。受信状態を診断して通信結果をお送り致します。(ファクス送信していただく時間帯によっては、返信に数日かかる場合もあります。)

お知らせ

- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷して おりますが、万一不具合がありましたら、お買いあ げの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓 口までご連絡ください。(244~245ページ)
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。

で使用の前に知っておいていただきたいこと



で使用にあたってのお願い

この製品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。 詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。This facsimile is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

コードレス子機について





■ 使用範囲を確かめる

子機と親機間の電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、半径約100mです。(直線見通し距離)

内線通話しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。(67~68ページ)




■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。




■ 雑音の入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光 灯のスイッチを「入」「切」にしたときなど、雑 音が入ることがあります。

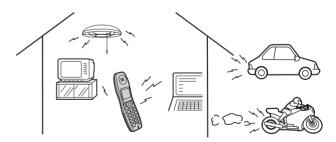

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

子機は使わないときでも、いつも充電器に戻しておいてください。充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。

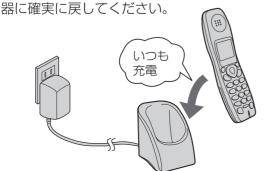

■ "傍受"にご注意ください

この製品は盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

コードレス子機を使っての通話は、電波を利用していますので第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が 別の受信機で故意または偶然に受信することです。

('')

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

■ 親機のアンテナは立てて伸ばす

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることがありますので、親機のアンテナは必ず立てて伸ばしてください。




■ 子機の呼出音は、遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が 鳴って、そのあと、少し遅れて子機の呼出音も鳴り ます。




■ アンテナにコードを巻き付けない

親機の電源コードや電話機コード、充電器のACアダプタケーブルをアンテナに巻き付けないでください。 着信時に子機の呼出音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。また、アンテナが破損する原因となります。

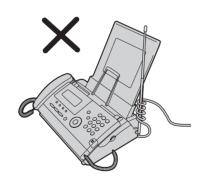


■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

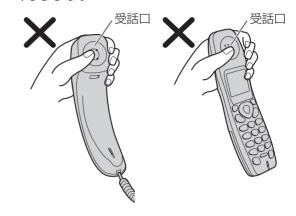

■ 送話口(マイク)をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

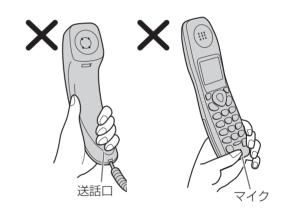

■ 取り扱いについて

ご近所でコードレス電話機が使われているときは、 正しく動作しないことがあります。 こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ 子機や充電器を設置するときは

親機(ファクシミリ本体)や他の増設(付属)子機、PHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。)

子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。

内蔵のリチウム電池について

- ●電話帳・発信元名・電話番号・日付/時刻などの登録や設定した内容は、本体に内蔵のリチウム電池で保持されています。
- ●このリチウム電池は、本体の電源コードが差し込まれていないときに消耗します。(何も登録していなくても消耗します。また、電源コードが差し込まれているときはほとんど消耗しません。)電池が消耗すると、登録・設定した内容が消えてしまいますので、必ず内容の控えを保管しておくようにお願いします。
- ●リチウム電池の寿命は、連続的に電源コードを抜いた状態で、約5年間です。
- ●リチウム電池の交換は、お買いあげの販売店やシャープサービス窓口へご依頼ください。(有料)

で使用の前に知っておいていただきたいこと



この装置について



●この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

接続について



■ ブランチ式(並列)に接続しない


●下図のように、一つの電話回線を2つ以上に分けて並列に接続しないでください。共鳴したり、正常に機能が動作しなくなったりすることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が干渉し合って子機の呼出音が鳴らないことがあります。同様にパソコン等を並列に接続しないでください。パソコンを並列に接続すると、パソコンでメールやインターネットをお使いのとき電送速度が遅くなることがあります。




■ 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサへの接続について

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサなどへ接続する場合は工事が必要です。
- ●お使いになるホームテレホンや交換機などの機種によって接続方法が異なります。
- ●構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサへ接続した場合は、スーパーACR2、ナンバー・ディスプレイサービス、シャープスペースタウン for FAXはご利用になれません。また、ノンコールモード(130~131ページ)にして使うこともできません。


構内交換機(PBX)の場合

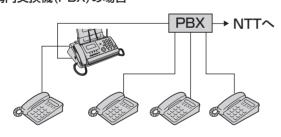

ビジネスホンの場合

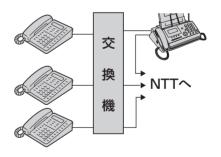

ホームテレホンプロセッサの場合

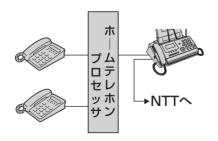

● ホームテレホンプロセッサとは


電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

● ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの 電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交 換機です。



各部のなまえとはたらき

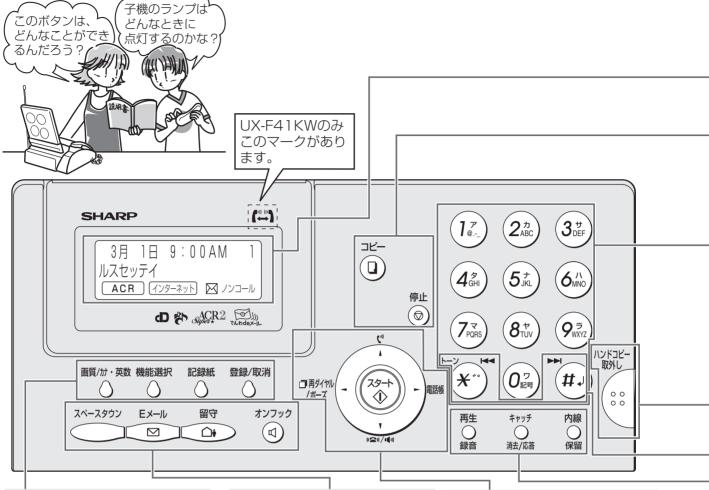

画質/カナ・英数ボタン

コピーやファクス時の、読み取り画質を選ぶときに使用します。文字入力中に入力モードを切り替えるときにも使用します。

機能選択ボタン

ファクシミリのさまざまな機能を選ぶときに使用します。

記録紙ボタン

セットできる記録紙の種類を 変える(普通紙←→感熱紙) ときに使用します。

登録/取消ボタン

各種の登録設定をするとき や、操作内容を取り消すとき に使用します。

スペースタウンボタン (144~156ページ)

情報サービスを取り出すときや インターネット網を利用したダ イレクトFAXを利用するときな どに使います。(シャープスペ ースタウン for FAXをご利用時)

Eメールボタン (175, 177~ 180, 183~185, 187, 191, 193ページ)

でんわdeメールのサービスを 使ってEメールを送るときや 受信したEメールを確認する ときなどに使います。(でん わdeメールをご利用時)

留守ボタン(表示ランプ兼用) (106~107ページ)

外出時、留守番電話にすると きに使います。

オンフックボタン (85, 132ページ)

受話器を置いたままダイヤルするときに使います。

マルチファンクションキー

登録や設定する項目を選ぶときや、電話帳で相手の方を選ぶと きに使います。

また、各キーはそれぞれ次の機能を兼用しています。

●上キーは、【^{*)} (音量) (30ページ)

受話音量を変えるときに使います。

●下キーは、『~』/ ●』 (音量) (30ページ)

呼出音量、スピーカー音量を変えるときに使います。

同じ相手の方にもう一度ダイヤルするときに使います。

また、電話帳などを登録するときで、 待ち時間が必要なときに使います。

●右キーは、電話帳 (55, 89ページ)

電話帳で相手の方に電話をかけるときに使います。

スタートボタン (85, 95, 247ページ)

ファクスを送るときや受けると きに使います。また、登録操作 をするときにも使います。

準

備



液晶ディスプレイ

「ACR」 …スーパーACR2のサービスが使えるときに表示します。 [インターネット] …インターネットダイヤルのサービスが使えるときに表示し

四……でんわdeメールのサービスが使えるときに表示します。 ノンコール ……ノンコールモード(130~131ページ)に設定している ときに表示します。

コピーボタン(フフページ)

原稿をコピーするときに使います。 操作を途中で止めるときや、送

停止ボタン

信を途中で止めるときなどに使 います。

ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字入力 するとき、登録操作を行うとき に使います。

ハンドコピー取外しボタン (79ページ)

ハンドコピーを取り外すときに 押します。

I◀■戻し/トーンボタン (106, 108, 117ページ)

再生中に録音内容を聞き直した り、1つ前の録音内容を聞いた りするときに使います。 また、ダイヤル回線を利用して いる場合、プッシュホンサービ スを利用するときに使います。

▶▶ 送りボタン (106, 108ページ)

再生中に次の録音内容を聞くと きに使います。

再生/録音ボタン (108, 115ページ)

録音内容を再生するときに使います。 子機と内線でお話しするときや、 押すごとに、標準、早聞き(1.5) 倍速)、遅聞き(0.5倍速)に切 り替わります。

また、通話中に録音したりメモ を録音したりするときに使います。


キャッチ/消去/応答ボタン (110~111, 133ページ)

応答メッセージを録音したり、 録音などを消したりするときに 使います。また、キャッチホン サービスを利用するときに使い ます。

内線/保留ボタン(49,67, 70, 73ページ)

相手の方を保留メロディーでお待 たせするときに使います。



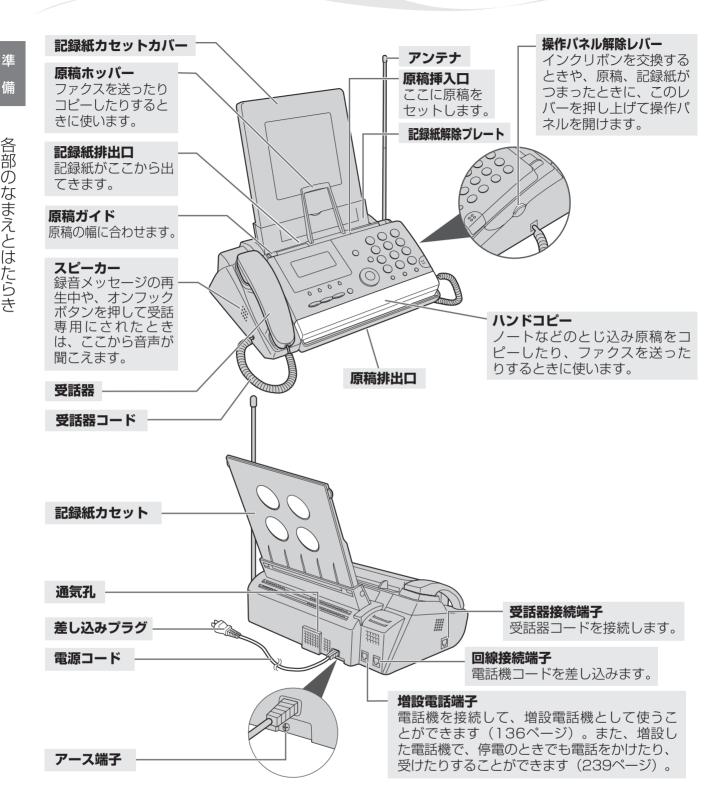

各部のなまえとはたらき



機能 (ファクス) ボタン (86, 96, 134~135ページ)

登録操作をするときに使います。 また、ファクスを送ったり、受けた りするときに使います。

ホットラインダイヤルボタン (64ページ)

ホットラインダイヤルを使用するときに使います。

通話ボタン (表示ランプ兼用) (45、47ページ)

外へ電話をかけるときや受けるとき に使います。

ダイヤルボタン

(戻し) ボタン (109ページ)

再生中に録音内容を聞き直したり、 1つ前の録音を聞いたりするときに 使います。

(送り) ボタン (109ページ) 再生中に次の録音内容を聞くときに使います。

(早聞き) ボタン (109ページ) 録音内容を早く聞くときに使います。 (1.5倍速)

トーンボタン(117ページ)

ダイヤル回線を利用しているとき で、プッシュホンサービスを利用す るときに使います。

スピーカーホン/発信/* ° (濁点、 半濁点) ボタン

子機を置いたまま、ダイヤルするときに使います。

また、文字入力するときに「゛」や 「゜」を入力するときに使います。

(121/4) (音量) ボタン (31ページ)

呼出音量やスピーカー音量を変えるときに使います。

マルチファンクションキー

電話帳で相手の方を選ぶときや、登録操作をするときに使います。 また、各キーはそれぞれ次の機能を 兼用しています。

SHARP

ホットライン © \$ ダイヤル

(機能)

 $\overline{(1^p)(2^h)(3^h)}$

4gh) (5th) (6th)

7 RORS (8 TUV) (9 B NXYZ)

* 07 (#

0

(fi)

(保留)

お話し中に、受話音量を変えるときに使います。

●左キーは、□ (再ダイヤル) (66, 92, 202, 204, 208 ページ)

もう一度、電話をかけ直すときに使います。

ナンバー・ディスプレイサービス をご利用時は、着信した相手の方 の番号や名前を表示できます。 また、電話帳などを登録するとき で、待ち時間が必要なときに使い ます。

●右キーは、□(電話帳) (57, 61ページ)

電話帳に登録するときなどに使います。

カナ/キャッチボタン (38, 42, 133ページ)

文字を入力中に、カナ入力モードや 英字入力モードに切り替えるときに 使います。

また、キャッチホンサービスを利用するときに使います。


切ボタン(表示ランプ兼用)

通話をやめるとき、また、登録操作 を途中でまちがえたときや、やめる ときに使います。

保留/内線/クリアボタン (68~69, 71, 73ページ)


通話中に、相手の方をお待たせするときや、親機と内線通話をするときに使います。また、UX-F41KWでは他の子機と子機間内線通話するときにも使います。



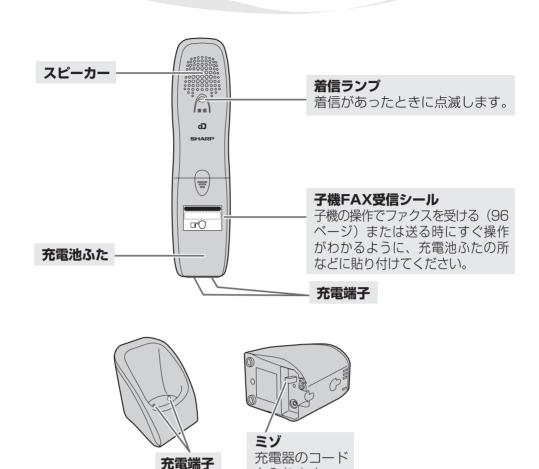

を入れます。

液晶ディスプレイ

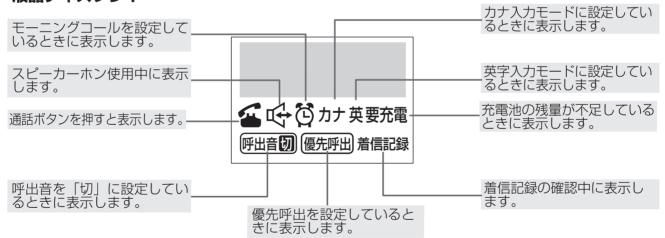



親機を接続する







- ↑ 付属の受話器コード
 を、受話器接続端子に
 差し込み、受話器を受
 話器台の上に置く
- 2 付属の電話機コード を、回線接続端子およびご家庭の電話線コンセントに差し込む
- 3 電源コードのプラグを 電源コンセント(AC 100V)に差し込む
 - ●電話回線を自動的に設定します。 (回線種別自動設定)
 - ●プッシュ回線ご利用の ときは、自動的に回線 を設定します。
 - ●10PPSまたは20PPSの 回線をご利用のときは 「20PPS」に設定します。 10PPS回線をご利用の方 は、22ページの「回線種 別を変える(合わせる)と きは」を参考に、回線種別 を設定してください。
- 4 記録紙カセットを取り付ける 向きに注意して、図のよ うに取り付けてください。
- 5 原稿ホッパーを取り付ける 図を見て裏表に注意して ください。
- **6** アンテナを立てて伸ばす アンテナを立てて伸ばさ ないと、電波の届く距離 が短くなります。

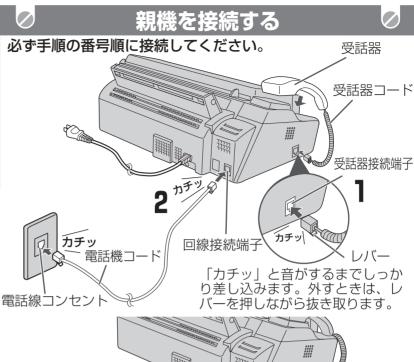

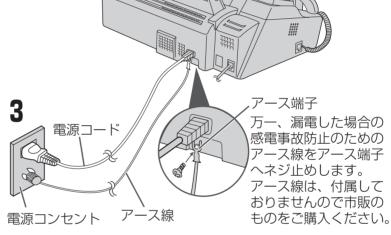

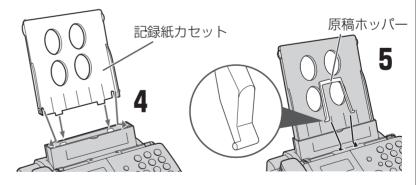

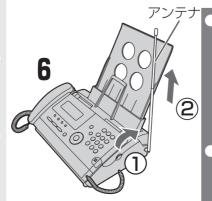


- ●約1時間後、ファクシミリが自動 的に日本テレコムへ発信(無料)し 数日後スーパーACR2が利用でき る状態になります。(158ページ) スーパーACR2を利用しないと きは159ページの「拒否発信操 作」を行ってください。
- ●PBX(構内交換機)やホームテレホンなどの内線電話につないだときは、159ページの「拒否発信操作」を行ってください。




■ コンセントのタイプについて

●直接配線の場合(ローゼット/プレート) 最寄りのNTT支店・営業所へご相談ください。



● 3 ピンプラグ式コンセントの場合 市販のモジュラー付の電話キャップをお買い求 めください。



■ 回線種別を変える(合わせる)ときは

- ①登録ボタンを押したあと、(1%) (4%)と押す
- ②(1%)~(3%)で回線を選ぶ

20PPS



トーン(プッシュホン)



10PPS

▶ (3[#]_{DEF})

4』を押すと20PPSまたは、トーン (プッシュホン) 回線を利用していると きは自動的に設定されます。

ただし、10PPS回線を利用しているときでも「20PPS」に設定されます。電話がかけられないときは「10PPS」に設定してください。

③停止を押す

■ 回線種別とは

電話回線の種類にはダイヤル回線(20PPS、10PPS) とプッシュホン回線(トーン)とがあります。

回線の種類が正しく合っていないと電話をかけることができません。

(いずれの回線を利用しているかは、NTTとの契 約によります。)

■ NTTのISDN回線をご利用のときは


- ●ISDN回線をご利用になるには、NTTとの契約 が必要です。
- ●ISDN回線にこのファクシミリを接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)が必要です。 ターミナルアダプター(TA)には、DSU内蔵型TAと分離型TAがありますので、ご購入の販売店でお問い合わせください。

また、接続方法・設定などについては、ターミナルアダプター(TA)に付属している取扱説明書をごらんください。

- ●ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になるときは、NTTと契約するだけではなく、ターミナルアダプター(TA)もナンバー・ディスプレイ対応でなければなりません。
- ●ISDN回線に接続するときは、ファクシミリ側 の回線種別をトーン(プッシュホン)に合わせ てください。

■ 回線の種類がわからないときは

回線の種類は、次の手順で調べることができます。もし、わからないときは、最寄りのNTTの支店、営業所にお問い合わせください。

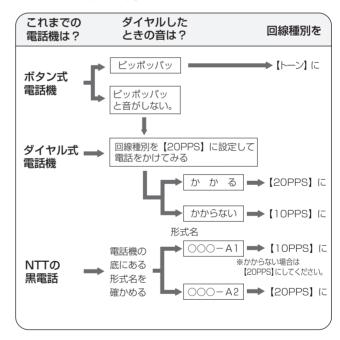


今お知らせ


- ●構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンプロセッサなどに接続されている場合は、回線種別が正しく合わないことがあります。
- ●電源を入れると、ファクシミリ本体の底面等、部分的にあたたかくなりますが、故障ではありません。
- ●電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- この製品のプラスチック部分には、光の具合によってキズのように見える箇所があります。これはプラスチックの製造過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。

契約しているサービスを利用する



お使いの電話回線が、ナンバー・ディスプレイ (196~217ページ)、キャッチホン・ディスプレイ (218~219ページ)、Fネットのサービス (250ページ)を利用契約しているときは、本機をお使いになる前に、利用設定を必ず「スル」または「アリ」に設定してください。はじめは、ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイは「シナイ」、Fネットは「ナシ」に設定されています。

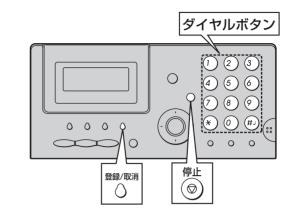


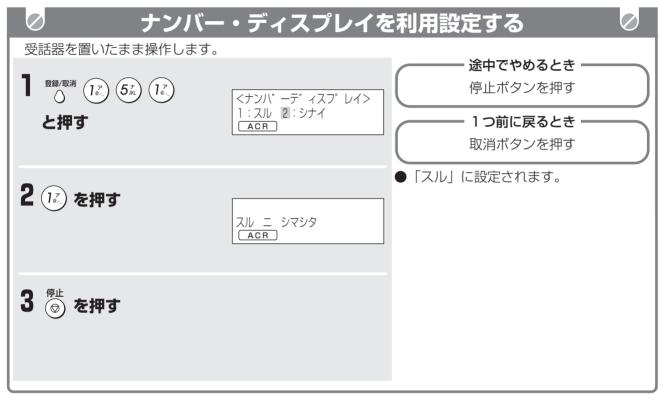


■ ナンバー・ディスプレイを利用しないときは

手順2で(2点)を押します。



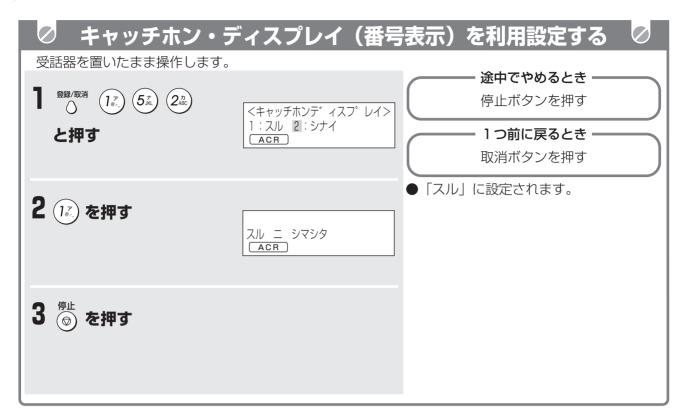

■ キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは 手順 2 で (2²c) を押します。

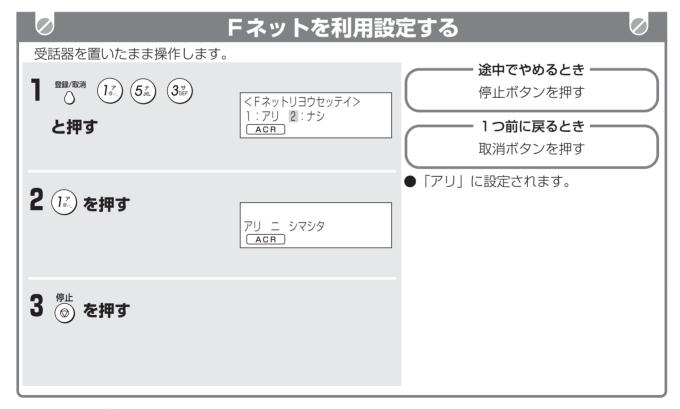

■ Fネットを利用しないときは

手順2で(2点)を押します。

お知らせ

●サービスを契約しているのに、利用設定を「シナイ」または「ナシ」に設定していると、電話を受けられないことがあります。

記録紙をセットする

(''

1度に50枚まで、普通紙または感熱カット紙を セットできます。



記録紙には、当社推奨品の普通紙(UX-P10A4) または、感熱カット紙(WP-4AS6、WP-4AS7) をお使いください。(246ページ)

推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用するとプリントがかすれたり、薄くプリントされることがあります。

(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)

普通紙をセットする 2 **】 記録紙解除プレートを** 手前にたおす 記録紙解除 2 プリントする面が 普通紙をよくさばいてからセ **黒**向きになるよう ットしてください。 に、記録紙カセットに さばかずにセットすると普通紙が 普通紙をセットする 正常に送られないことがあります。 (一度に50枚まで) ●プリントは裏面になります。 記録紙 3 3 記録紙解除プレートを カセットカバー 記録紙 もとの位置に戻し、記 解除プレート 録紙カセットカバーを 突起 取り付ける 「記録紙解除プレート」は必ず、 もとの位置に戻してください。 ●カバーの三角マークとカセッ ●普通紙モードに設定されます。 トの突起を合わせ、下にスラ ○ (1歳) と押して イドさせる。 「普通紙モード」にする フツウシモート゛ニシマシタ ACR

■ 記録紙を追加するときは

いったん記録紙を全部ぬきとってから、再度セットしてください。 プリント中は、記録紙の追加をしないでください。

一つお知らせ

●インクリボン1個とカートリッジ2個は、工場出荷時に、あらかじめ親機にセットしています。(あらかじめセットされているインクリボンはテスト用であり、別売品のインクリボンに比べて長さが短くなっています。)




進

普通紙の代わりに、インクリボンを使わずにプリ ントできる感熱カット紙 (感熱紙) をお使いいた だくこともできます。

感熱カット紙(感熱紙)をセットする

- 操作パネル解除レバー を上げて操作パネルを 開ける
- 2 インクリボンとカート リッジを取り出す
- 3 操作パネルを閉めて、 記録紙解除プレートを 手前にたおす
- 4 プリントする面が 果向きになるよう に、記録紙カセットに 感熱カット紙をセット する (一度に50枚まで)
- 5 記録紙解除プレートを もとの位置に戻し、記 録紙カセットカバーを 取り付ける
- 記録紙 (2ng) と押して 「感熱紙モード」にする

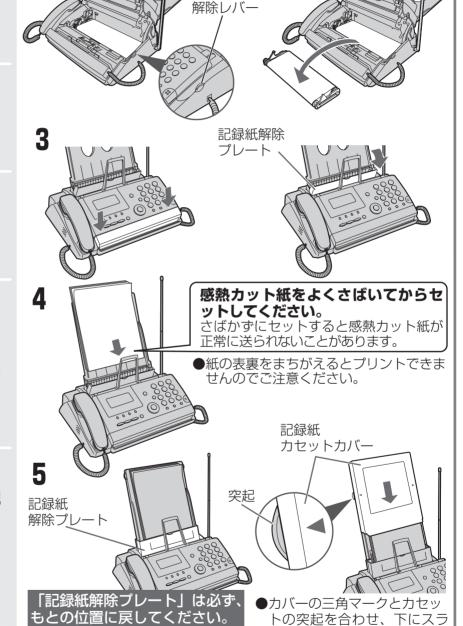

操作パネル

6 ●感熱紙モードに設定されます。

カンネツシモート゛ニシマシタ ACR

●このあと、待機画面に戻ったときに、「インクリボンオトリクダ サイ」と表示されたときは、手順2の操作を行ってインクリボン とカートリッジを取り出してください。

イドさせます。

●カバーの三角マーク

イドさせます。

とカセットの突起が


合うまで、上にスラ



記録紙を取り出す 記録紙 】 記録紙カセットカバー カセットカバ-を取り外す 突起 2 記録紙解除プレートを 手前にたおして、記録 紙を取り出す




■ 感熱カット紙(感熱紙)について

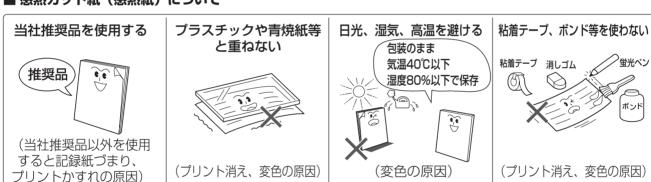

■ 記録紙カセットカバーにお好きな写真やポストカー ドなどを入れたいときは

定形ポストカードまでのサイズの写真やカードを、 縦または横向きに入れることができます。 (フォトフレーム付)

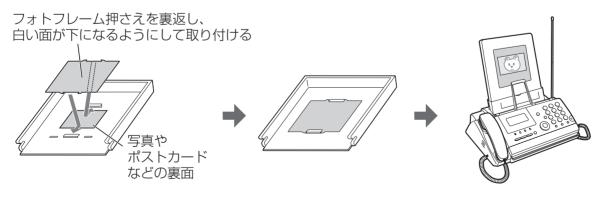

一つお知らせ

- ●しわや折り目のあるもの、また破れている記録紙はセットしないでください。記録紙づまりの原因になります。
- ●プリント中に記録紙カセットを引き抜かないでください。
- ●長期間、記録紙カセットに記録紙をセットしたままにしないでください。記録紙が湿気などを含み、劣化 する原因になります。劣化した記録紙をそのままお使いになると、記録紙の給紙不良や記録紙づまりなど の原因になることがあります。

шш


48



充電器を接続する

充電器をACアダプターと接続して100V電源コンセントに差し込みます。また、子機を壁に掛けて使うこともできます。



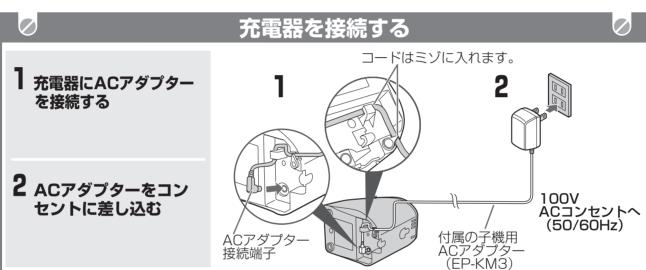


8

付属の壁掛け用ネジを使います。

1 付属の壁掛け用ネジを しっかりとした壁や柱 に取り付ける

2 充電器を取り付ける

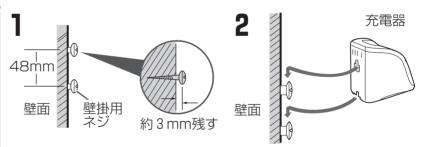

- ●壁や柱に取り付けるときは、しっかりとした、一定の厚み(2cm以上)のある所へ取り付けてください。
- ●ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

お知らせ

- ●充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。
- ●子機の充電器は、充電端子が汚れていたり、異物がついていたりすることがあります。いつもきれいにしておいてください。(222ページ)
- ●充電中は子機や充電器があたたかくなりますが、異常ではありません。
- ●子機や充電器を設置するときは、親機(ファクシミリ本体)やPHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。)子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。



子機を充電する

はじめてお使いになるときは、

必ず10時間以上充電してください。

(充電池の容量が少なくなっていることがあります。) いっぱいに充電すると、約6時間、連続して通話できます。



通話時間について

いっぱいに充電した状態(10時間以上)で通話できる時間は

- 通話状態で約6時間です。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、"ピッピッ…"と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます。(子機のディスプレイに"要充電"が表示されます。)

このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話しください。


● スピーカーホン通話(50~51ページ)でお話しすると通話できる時間は短くなります。


\bigcirc

子機を充電する



7 元電池のコネクタを接続して充電池を入れる

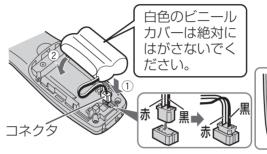

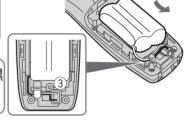

●コネクタはしっかり差し 込んでください。

●充電池のコードをミゾに 通して、内側に寄せる。

カチッ

2 充電池ふたを取り付ける


3 子機を充電器に置く

はじめてお使いになるときは、 切ボタンが点灯してから

10時間以上充電

してください。

子機を充電器に置くだけで、 自動的に電源が入り(切ボタン 点灯)、充電が始まります。





- ●子機を使わないときは、いつも充電器に 戻してください。
- ●ボタン面を手前に向けて置いてください。逆向きに置くと充電されません。
- ●ディスプレイに表示される"No.1"などの番号は、子機の内線番号です。内線通話やとりつぎ転送するときに使います。(67、69~70、72ページ)

はじめて充電するときは、切ボタンが点 灯していても、内線番号が表示されるま で時間がかかることがあります。

●充電中は充電器や子機があたたかくなり ますが、異常ではありません。

充電池の寿命

- ●充電池にも寿命があります。古くなると充電して も使えなくなります。
- ●使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときは新しい別売の充電池に交換してください。

一つお知らせ

●旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電池のコネクタを外しておくことをおすすめします。



呼出音の大きさや受話音量、スピーカー音量を変える

相手の声が聞きとりにくいときは、受話器やスピーカーから聞こえる音の大きさを変えることができます。

☑ 親機の呼出音量を変える ☑

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変える ことができます。

受話器を置いた状態で



🏒 (音量) を押す

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。 (音を聞きながら設定してください。音は現在設定されている呼出音で鳴ります。(32ページ))



⊘ 親機の受話音量を変える ⊘


通話中に受話器から聞こえる相手の方の声の大き さを変えることができます。

受話器を取って



〉(音量)を押す


※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。

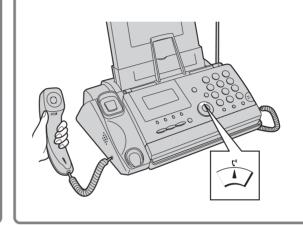


✓ 親機の呼出音を鳴らさないようにするときは ✓

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の着信は、液晶ディスプレイの点灯で わかります。

受話器を置いた状態で



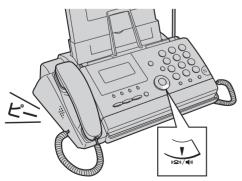

再び、呼出音を鳴らすときは、(☎)/•(音量) ボタンを押します。

●「切」にしているときでも、内線やドアホンから の呼出音は鳴ります。

■ 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えたい

ときは(親機送話音量切替 220ページ)

録音再生時やオンフック受話時にスピーカーから 聞こえる音の大きさ、また、通信時の音声ガイダ ンス(「ファクスを送信します。」など)の大き さを変えることができます。


オンフック

を押し、

スピーカーから「ツー」音が聞こえているときに

(音量)を押す

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。

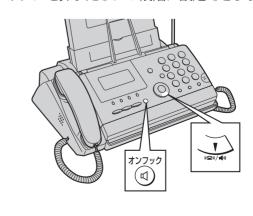

呼出音の大きさや受話音量、スピーカー音量を変える



✓ 子機の呼出音の大きさを変える ✓

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変えることができます。

通話ボタンを消灯させた状態で

(音量)を押す




はじめは「大」になっています。 小←→大の2段階に設定できます。(音を聞きな がら設定してください。音は現在設定している呼 出音で鳴ります。(33ページ))

🗸 子機の受話音量を変える 🗸

通話中に受話口から聞こえる相手の方の声の大き さを変えることができます。

通話中に

大きくするときは 一次 を押す 小さくするときは、 一次 を押す

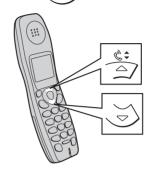


はじめは「標準」になっています。 標準←→特大の2段階に設定できます。(音を聞きながら設定してください。)

✓ 子機の呼出音を鳴らさないようにするには ✓

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の着信は、通話ボタンや着信ランプ の点滅でわかります。

通話ボタンを消灯させた状態で

(音量) を 2 秒以上 (ピー音が鳴るまで) 押し続ける

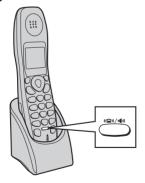

ディスプレイに <u>呼出音切</u>が表示されます。 再び呼出音を鳴らすときは **ル△ル/▲ル**(音量)ボタンを押します。

- **呼暗別**に設定しているときでも、内線やドアホンからの呼出音は鳴ります。
- 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えたい ときは(子機送話音量切替 220ページ)
- 子機の受話音量を全体的にさらに大きくしたいときは(子機受話音量切替 220ページ)

✓ 子機のスピーカー音量を変える ✓

録音再生時などスピーカーから聞こえる大きさを 変えることができます。


スピーカーホン



❤ を押し、

スピーカーから「ツー」音が聞こえているときに

(音量)を押す

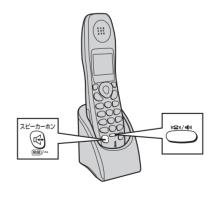

はじめは「標準」になっています。 標準 ←→大の 2 段階に設定できます。(音を聞き ながら設定してください。)


■ 子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」音を鳴らさないようにするときは(キータッチ音出力134~135ページ)



呼出音の種類を変える

電話がかかってきたときの呼出音の種類を変える ことができます。

親機の呼出音は、あらかじめ3種類内蔵されています。また、日本テレコム(株)提供の「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用すると、別に3種類まで取り込むことができます(171~172ページ)ので、最大6種類の中から1つ選ぶことができます。

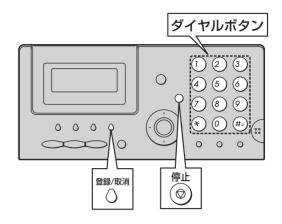

親機の呼出音の種類を変える 受話器を置いたまま操作します。 途中でやめるとき 停止ボタンを押す デンワヘベルオン ACR

2 (1%)~ (6/10) で選ぶ

電話ベル音 ▶ (12.) 鳥の声

▶ (2ⁿ/_{ABC})

電子音

▶ (3⁹_{0EF})

メロディー1 ト (4%)

メロディー2 ▶ (5兆)

メロディー3 ▶ 6㎞

3 🖗 を押す

- 取消ボタンを押す
- ●はじめは(工場出荷時は)電話ベル音に 設定されています。 ●スーパーACR2に加入し、ハーモニー呼
- ●スーパーACR2に加入し、ハーモニー呼 出音メロディーサービスのメロディーを 取り込むと4♣~6♠を選ぶことができ ます。

- 着信時、設定した呼出音と違う呼出音が鳴るときは (209~211ページ)
- 設定した親機の呼出音を確認したいときは(親機の呼出音量を変える 30ページ)


今お知らせ

- ●内線から呼び出しがあったときは、呼出音の種類は変わりません。
- 親機の呼出音を電話ベル音以外に設定していても、プリント中などで、親機が動作しているときや、ノンコール着信に設定しているときは、「電話ベル音」になります。

呼出音の種類を変える

子機の呼出音は、あらかじめ 9 種類内蔵されています。

さらに、自分で作曲できるオリジナルメロディー (118~124ページ) を1種類登録できますので、合わせて10種類の中から1つ選ぶことができます。

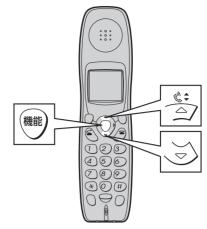

子機の呼出音の種類を変える 途中でやめるとき。 ヨウケンサイセイ 機能)を押す 切ボタンを押す ●現在設定されている呼出音が鳴ります。 2 🖏 または 🤝 で **♦**: **१**/□センタク 「チャクシンネイロ」 を選んだあと、(機能)を 押す ●選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。 3 会または、一で呼 ●子機の呼出音は次の中から選ぶことがで きます。 出音の種類を選んだあ 「プルルル プルルル」「ポロロロ ポロロロ」 「ショートメロディー①」「ショートメロディー②」 と、(機能)を押す 「ショートメロディー③| 「展覧会の絵| 「エリーゼのために」「のばら」 「オリジナルー* 「自分で呼出音を作る(オリジナルメロ ディー) 」 (118~124ページ) で作 ると選ぶことができます。

●お知らせ


●内線から呼び出しがあったときは、呼出音の種類は変わりません。




日付と時刻を合わせる

電源を入れると、ディスプレイに日付と時刻を表示します。また、ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に日付と時刻をプリントしたり、留守番電話で用件が録音された日付や時刻を確認したりすることもできます。

(親機の日付・時刻は、工場出荷時にあらかじめ 設定されています。)

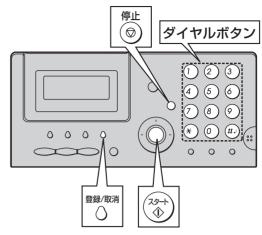

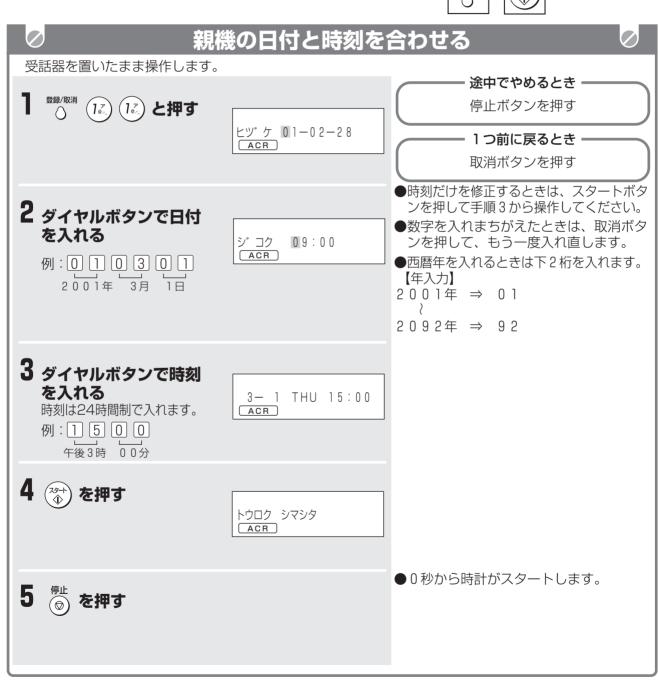

お知らせ


- ●時刻表示は、目安としてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は設定をやり直してください。 (時計精度:平均月差±60秒以内)
- ●西暦年はディスプレイには表示されませんが、送信したファクスにはプリントされます。

日付と時刻を合わせる

準備

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻を表示します。(親機の時刻を合わせても子機の時刻は合いません。)



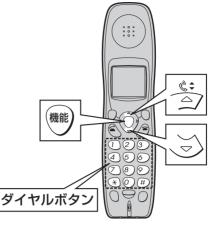

子機の時刻を合わせる (Z)通話ボタンを消灯させた状態で操作します。 途中でやめるとき。 ヨウケンサイセイ 機能を押す 切ボタンを押す 2 きまたは、ジで 「トケイトウロク」を 選んだあと、機能を押す ● 1 ケタのときは、最初「0 | をつけて入 れます。 3 ダイヤルボタンで時刻 15:00 例:[0][9][0][8] を入れる 午前9時 8分 時刻は24時間制で入れます。 ●数字を入れまちがえたときは、(►) また 例: 1 5 0 0 は(◄)でまちがえた数字を選んで、もう 午後3時 00分 一度、入力し直します。 ●「ピー」と鳴ったあと待機画面に戻り、 0秒から時計がスタートします。 4 (機能) を押す

■「ピピピピ」と鳴ったときは

時刻として入力できる範囲を越えた数字が入力され ています。はじめから入力をやり直してください。

お知らせ

- 充電池のコネクタが外れたり、充電池の容量がなくなると、設定した時刻は消えてしまいます。再度、登録してください。
- ●操作の途中で2分以上何もしないでいると、待機 画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直 してください。




あなたの電話番号や名前を登録する

ファクスを送るとき、あなたの電話番号や名前を 相手の方に伝えるために登録します。登録した番 号や名前は、ファクスを送ったとき、相手の方の 記録紙にプリントされます。

ファクスを受けた相手の方には・・・・・



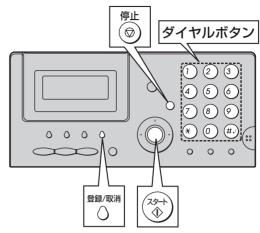

あなたの電話番号を登録する 途中でやめるとき 登録/取消 停止ボタンを押す (1º/a) (2th ABC) (1º) **&** くハッシンモト バ ンゴ ウ> 0 NO. = 押す 1つ前に戻るとき ACR 取消ボタンを押す ●スペース (空白) を入れるときは (#J 2 電話番号を入れる を押します。 <ハッシンモト バ ンゴ ウ> プラス(+)を入れるときは(* を押 (最大20ケタ) NO. = 0312345678します。 ACR ●番号を入れまちがえたときは取消ボタン を押して、もう一度入れ直します。 3 ҈҈ѷを押す トウロク シマシタ ACR 4 を押す


■ 登録した電話番号を消すときは


- ① 登録ボタンを押したあと、 (1.7) (2%) (2%) と押す
- ②スタートボタンを押す
- ③停止ボタンを押す

■ 登録した電話番号を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。

あなたの電話番号や名前を登録する

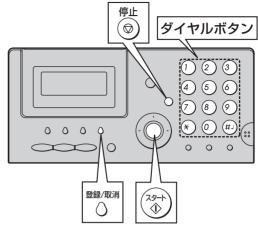

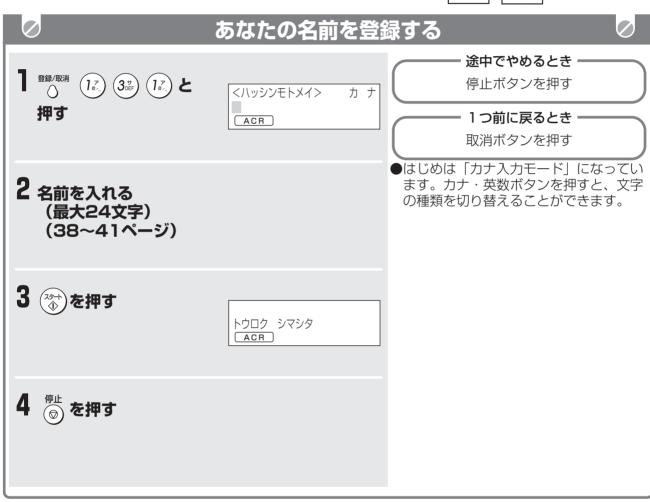

■ 登録した名前を消すときは

- ① 登録ボタンを押したあと、 $\binom{1}{2}\binom{3}{4}\binom{2}{4}$ と押す
- ②スタートボタンを押す
- ③ 停止ボタンを押す

■ 登録した名前を変えるときは


一度消してから、もう一度登録します。




文字入力のしかた

ファクシミリ本体にあなたの名前を登録するときや、電話帳の名前、でんわdeメールサービスを使うときなど、文字入力するときはダイヤルボタンを使って入力します。カタカナ・英字・数字を使うことができます。

親機ではカナ・英数ボタン、子機ではカナ/ キャッチボタンで、入力する文字の種類を替える ことができます。

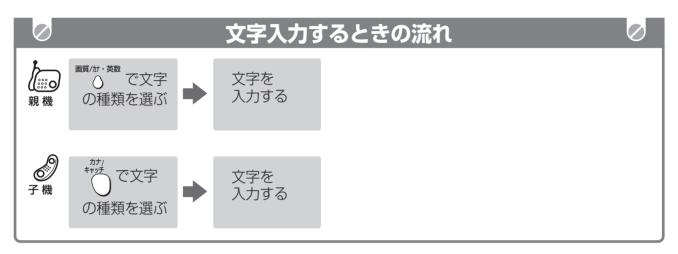

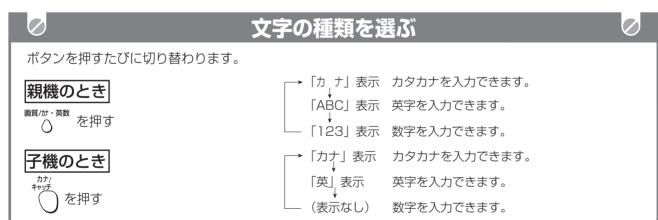



■親機 文字入力一覧表

入力モード	カタカナ [カ ナ]	英字(※ 1) [ABC]	数字 [123]
1º	アイウエオ アイウエオ	@	1
2nd ABC	カキクケコ	ABC abc	2
3 ⁹ _{DEF}	サシスセソ	DEF def	3
4 ⁹ / _{GH}	タチツテト ツ	GHI ghi	4
(5, kl.)	ナニヌネノ	JKL jkl	5
(6)/\ (6)/\ (1)	ハヒフへホ	MNO mno	6
7 _{PORS}	ZSYX£	PQRS pgrs	7
8 [†]	†13 †13	TUV tuv	8
9 _{WXYZ}	םטוועיל	WXYZ wxyz	9
0 ⁷	ワ ヲ ン □ □(スペース)	(%2)	0
H-Y 144	濁点/ 半濁点	無効	*
##	(%3)		#
コーニュー・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コー	カーソル左右移動		
登録/取消	カーソル上の 1 文字を消去		
画質/カナ・英数	入力モード変換		

■子機 文字入力一覧表

入力モード	カタカナ [カナ]	英字 [英]	数字 [表示なし]
77	アイウエオ アイウエオ	無効	1
2 ^ħ	カキクケコ	ABC abc	2
3 ^y	サシスセソ	DEF def	3
4 ⁹ / _{GHI}	タチツテト ツ	GHI ghi	4
5 #	ナニヌネノ	JKL jkl	5
6 MNO	ハヒフヘホ	MNO mno	6
7 [¬] _{PORS}	₹77£	PQRS pgrs	7
8700	ヤユヨ ヤユヨ	TUV tuv	8
9 BY	םעוועל	WXYZ wxyz	9
07 RF	ワ ヲ ソ □ □(スペース)	□□(スペース) / []:,.!()&?@	0
*	無効		*
#	無効		#
スピーカーホン 〔 くう (発信)/や	濁点/ 半濁点	 無効 	
	カーソル左右移動		
内線/クリア 保留	カーソル上の 1 文字を消去		
内線/クリア 保留 を2秒以上押す。	全文字消去		
カナ/ キャッチ	入力モード変換		

(※1):電話帳・発信元名の登録時は、小文字は使えません。

メールアドレスの入力時は、小文字→大文字、メール本文入力時は、大文字→小文字の順に表示さ れます。

(※2):電話帳・発信元名の登録時は、,:!?&/()[]スペースの順に表示されます。 メールの宛先や件名、本文入力中は、 ,:;!?&¥\$%+=/|~"'^^()<>[]{}スペースの順に表示されます。 (※3):でんわdeメールの本文入力時は ← (改行) します。 電話帳、発信元名の登録時は無効です。



準

備

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。

親機で文字入力する(例) \bigcirc ディスプレイは電話帳に登録するときのものです。 ●はじめは「カナ入力モード」になってい ます。 アイテメイ トウロク カナ 選ぶ (38ページ) ACR ●くり返して押すと 2 (1%) を2回押す アイテメイ トウロク カナ の順に切り替わります。 1 ACR ●同じボタンを使って入力する文字(例: 3 (2点) を 4 回押す 「ア」と「エ」、「ワ」と「一(長音)| ____ アイテメイ トウロク など)を続けて入力するときは1文字目を カナ イケ 入力したあと、(▶) を押して、カーソルを ACR 移動してから2文字目を入力します。 ●でんわdeメールサービスの送信メール 4 (4%) を押す 本文作成中に (#4) (改行) を押すと、 アイテメイ トウロク カナ 改行することができます。 イケタ また、(▶)を押してカーソルを移動して、 ACR 文字を入力すると、その間にスペースが 入ります。 5 ※ を押す アイテメイ トウロク カナ イケタ゛ ACR ●文字入力が終了します。 を押す



親機の文字入力について

カナ




■ 文字を消すには


カーソルの 1 つ前が消えます。 (カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消えます。) 取消ボタンを押す



■ 文字を入れ直すには




②取消ボタンを押して文字を消す









■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは

必ず(►)を押してカーソルを移動させてから入力します。 (例) 「アイ」と入れる

① (1g) を押す「ア」









■ 濁点(゛) や半濁点(゜) をつけるときは

濁点(゛)や半濁点(゜)をつけたい文字を入れたあと、次の操作を行います。



●くり返し押すと、(゛)と(゜)が切り替 わります。


■ スペースを入力するときは

を必要な分だけ押します。1回押せば1文字分のスペースが入ります。

■ 改行するときは(でんわdeメール本文作成中のみ)

(#」) を押す



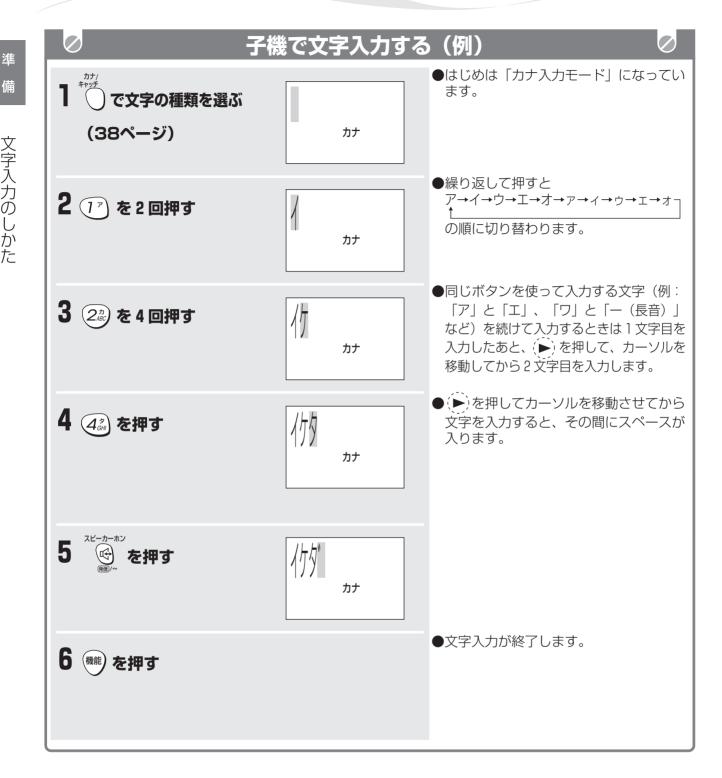






子機の文字入力について



■ 文字を消すには





②クリアボタンを押す





■ 文字を入れ直すには










②クリアボタンを押





■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは

(例) 「アイ」と入れる

必ず(▶)を押してカーソルを移動させてから入力してください。

① (17) を押す「アト












■ 濁点(゛)や半濁点(゜)をつけるときは

濁点(*) や半濁点(*) をつけたい文字を入れたあと、次の操作を行います。

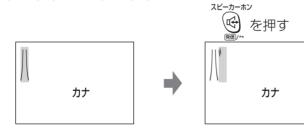

●くり返し押すと、(゛)と(゜)が切り替わります。

■ スペースを入力するときは

(►) を必要な分だけ押します。1回押せば1文字分のスペースが入ります。